



Anz.	Name (Baum)
32	Dübel 10mm
4	Fußteil Groß
4	Fußteil Klein
1	Leim
2	Leiste
	Mittelleiste ab 120cm
4	Dübel 10mm
1	Mittelleiste
2	Mittelleistenstütze
4	Riffeldübel 10x50
2	Mittelleistenstütze
4	Riffeldübel 10x50
1	Rosi Kopfteil
2	Rosi Längsteil
1	Rosi Querteil
68	

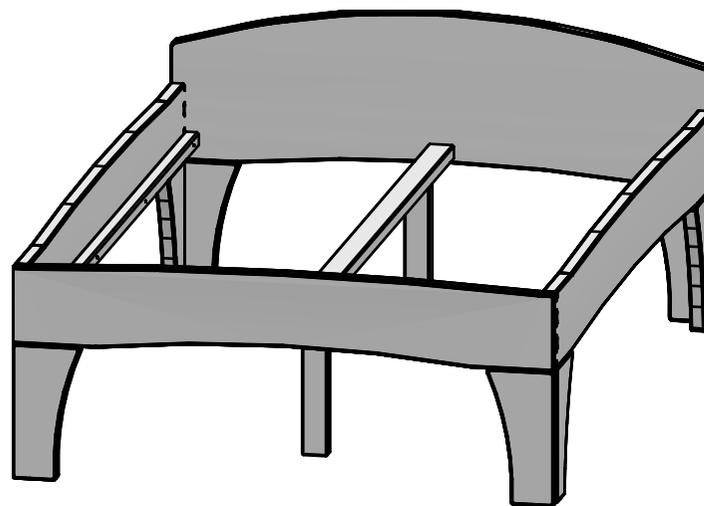


TUGA
HOLZTECH

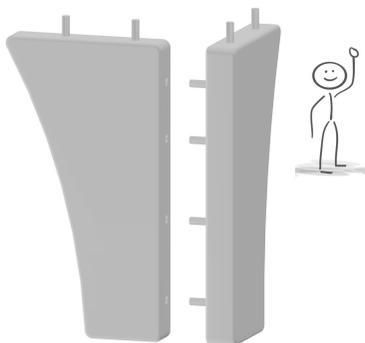


Verbinden Sie die Fußbauteile (Pos. 5 u. 6) mittels der Holzdübel 10x50 (Pos. 7)
!Die Anzahl der Verbindungsstellen ändert sich je nach gewählter Betthöhe, bei Höhe 38 zwei, 48 drei und bei maximaler Höhe vier Riffeldübel.

Bettrahmen mittels der eingearbeiteten Zinken verbinden

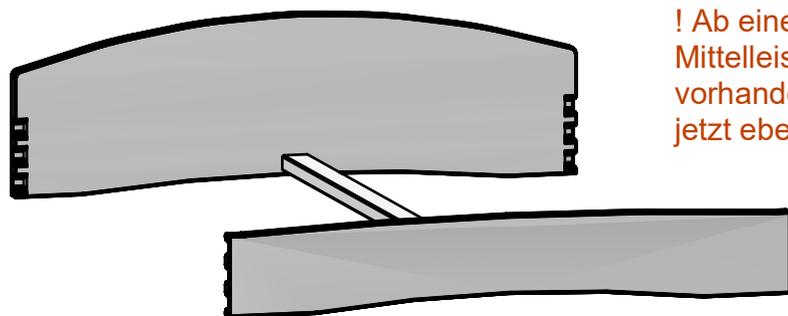

! Ab einer Breite von 120 ist eine Mittelleiste verbaut. Falls vorhanden diese jetzt ebenfalls anbringen

Rosi

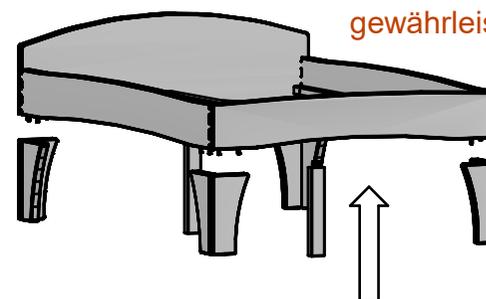

Bettfüße anbringen.
 Wir empfehlen hier keinen Leim zu verwenden um einen ab- und wiederaufbau zu gewährleisten.

Wenn eine Mittelleiste verbaut bringen Sie ebenso die Stützfüße (Pos. 8) an.

